Parquetvinyl
by Lamett

ISTRUZIONI PER LA POSA

PARQUETVINYL A SPINA DI PESCE
CON SOTTOFONDO INTEGRATO

Grazie per averci scelto! Se poserai il tuo nuovo pavimento con attenzione e te ne prenderai cura nel corso del tempo, avrà sempre un aspetto perfetto.

Le tavole Parquetvinyl sono adatte per l'uso commerciale e residenziale interno. Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di posare le tavole. Un pavimento posato in modo errato farà decadere la garanzia.

Scansiona il codice QR e guarda il video di installazione:

PREPARAZIONE

PAVIMENTO ESISTENTE

Ti raccomandiamo di posare il prodotto esclusivamente in interni, in tutti gli spazi eccetto:
- locali con scarichi d'acqua (come docce o garage)
- spazi continuamente umidi come saune o nei pressi di piscine
- stanze non riscaldate dove la temperatura scende sotto i 10°C
- saloni di parrucchiere (a causa delle sostanze chimiche)
- luoghi dove il contatto frequente con la gomma è inevitabile: showroom di biciclette, deposito di pneumatici, ...

In caso di impianto di riscaldamento a pavimento di nuova realizzazione in un nuovo massetto, far funzionare l'impianto alla massima potenza prima della posa, in modo da eliminare l'eventuale umidità residua dal massetto. Verificare con il fornitore dell'impianto di riscaldamento l'esecuzione di questa operazione in sicurezza. Spegni il riscaldamento o il raffrescamento a pavimento 24 ore prima di iniziare la posa.Il risultato finale dipende in gran parte dalla preparazione del fondo esistente.

Il pavimento deve essere pulito, piatto, asciutto e stabile. Rimuovi qualsiasi residuo di cartongesso, vernice, adesivo, grasso, solvente, cera, ecc. È necessario rimuovere qualsiasi rivestimento flottante e morbido presente sul pavimento: tappeti, moquette, linoleum, gomma, foglio di vinile perimetrale fissato, autoposante, peel&stick, laminati o parquet flottanti ecc. Parquetvinyl può essere posato su pavimenti in massetto, cemento e altri rivestimenti duri.

Prestare la massima attenzione in caso di posa su pavimento in legno. Non applicare Parquetvinyl su pavimenti in legno direttamente posati su cemento. I pavimenti in legno esistenti devono essere perfettamente piatti e ben fissati. Le tavole allentate devono essere inchiodate o avvitate. Le tavole rotte devono essere sostituite ed è necessario riempire eventuali fori e crepe. Controlla che non vi siano infestazioni di insetti o tarli nel pavimento. Assicurati che il pavimento in legno rimanga ventilato per evitare che marcisca. È consigliabile anche posare le tavole in senso trasversale rispetto al pavimento originale.

La deviazione massima dalla planarità del pavimento è di 5 mm su una lunghezza di 3 metri. Se intendi posare il pavimento su un pavimento a piastrelle, le fughe non devono essere più larghe di 5 mm e non più profonde di 4 mm. Se necessario, riempire con un composto livellante.

Il sottofondo deve essere sufficientemente asciutto:
- non più del 65% di umidità relativa a 20 °C
- secondo il metodo CM (igrometro a carburo) un massimo del 2,5% (pavimenti in massetto cementati) e dello 0,7% (pavimenti in massetto a base di anidrite) in locali senza riscaldamento a pavimento
- secondo il metodo CM un massimo dell'1,5% (pavimenti in massetto cementati) e dello 0,5% (pavimenti in massetto a base anidrite) in locali con riscaldamento a pavimento

Parquetvinyl è impermeabile ma non è una barriera contro l'umidità. Se il tuo pavimento non è a tenuta di vapore, stendi una pellicola a tenuta stagna di vapore su tutta la stanza, facendola aderire alle pareti e al di sopra del pavimento finito. È consigliabile anche stendere questa pellicola in ambienti umidi, come ad esempio nei bagni.

Parquetvinyl
by Lamett

MISURAZIONE

Misura con attenzione i tuoi spazi aggiungendo un 5-10% di tavole extra per gli scarti di taglio. Più è complessa la forma degli spazi (proiezioni, colonne ecc.) più materiale sarà necessario.

Vuoi stendere il pavimento in una stanza con una lunghezza o una larghezza maggiori di 20 metri? Assicurati di utilizzare i profili necessari per i giunti di espansione. Se posi le tavole in ambienti con variazioni di temperatura estreme, prevedi giunti di espansione ogni 10 metri.

Gli ambienti con variazioni di temperatura estreme sono locali in cui la temperatura del pavimento può salire fino a 50 °C. Queste temperature sono molto frequenti in ambienti con le finestre orientate a sud. In questo caso può essere un buon investimento anche il montaggio di tende parasole, anche soltanto per garantire un clima interno più confortevole.

È necessario pianificare in anticipo il modo in cui intendi stendere il pavimento a spina di pesce. Il pavimento può essere steso soltanto in una direzione (verso di te). Ciò significa che spesso è necessario utilizzare dei profili fra gli spazi per garantire una spaziatura corretta fra le tavole.

Alcuni esempi:
- Spazio a L: inizia dalla parte superiore da sinistra a destra. Nella parte inferiore della "L" procedi interamente verso destra, il più vicino possibile alla parete, e quindi di nuovo da sinistra a destra verso il basso
- Spazio a T: inizia dalla parte superiore da sinistra a destra, quindi verso la parte inferiore della "gamba"
- Spazio a П: inizia dalla parte superiore da sinistra a destra, quindi attraverso la "gamba" sinistra fino a completamento. Quindi, prosegui con la "gamba" destra.
- Spazio a U: in questo caso è necessario stendere il pavimento come per la forma a П. Se partissi dalla "gamba" sinistra, non potresti più lavorare "verso l'alto" nella "gamba" destra.
- Spazio a T: inizia dalla parte superiore sinistra, quindi stendi completamente la parte orizzontale, prima di passare alla "gamba".

TRASPORTO E STOCCAGGIO

Le confezioni devono essere sempre trasportate e stoccate in orizzontale su una superficie piatta. Per evitare danni al sistema di incastro, non posizionare mai le confezioni in verticale. Inoltre, non stoccare le confezioni in ambienti molto freddi (a temperatura inferiore a 10 °C), molto caldi (a temperatura superiore a 40 °C) o molto umidi.

Se le confezioni vengono esposte a queste temperature estreme per 12 ore prima della posa, è necessario lasciarle acclimatare per almeno 12 ore nel locale in cui verranno posate. Per un'acclimatazione ottimale, non posizionare le confezioni l'una contro l'altra e verifica che la temperatura della stanza sia sempre compresa fra 20 e 25 °C.

POSA

STRATO INFERIORE

Parquetvinyl ha già un sottofondo integrato. Ciò significa che puoi iniziare a posarlo subito. Non usare mai altri tipi di sottofondi: in tal caso il pavimento verrebbe posato su una superficie eccessivamente morbida, rischiando di danneggiare il sistema a incastri. Se per qualche ragione hai bisogno che il pavimento esistente sia più sollevato, puoi utilizzare pannelli rigidi o materiale livellante. Assicurati di utilizzare prodotti o sistemi idonei: chiedi al tuo distributore, posatore o appaltatore.

RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO A PAVIMENTO

Parquetvinyl può essere posato su pavimenti con sistemi di riscaldamento o raffreddamento.

Parquetvinyl
by Lamett

Per i sistemi incorporati nel massetto:

- Utilizza soltanto sistemi che lavorano a basse temperature, sia elettrici che termici: la temperatura sulla superficie non deve superare 28 °C.
- Lascia almeno 4 cm fra Parquetvinyl e gli elementi riscaldanti.
- Il raffreddamento a pavimento deve essere dotato di un sistema di controllo e sicurezza che eviti che la temperatura scenda al di sotto del punto di condensazione. Il punto di condensazione è la temperatura alla quale si forma la condensa fra il massetto e Parquetvinyl.
  Il punto di condensazione non è sempre uguale, ma varia in base alla temperatura del locale e all'umidità relativa. In linea di massima, il punto di condensazione è intorno ai 18 °C con umidità dell'aria normale (50-60%) e una temperatura del locale intorno ai 20-22 °C. Con un'umidità molto elevata, il punto di condensazione può salire facilmente fino a 22 °C. Naturalmente, non devi utilizzare il raffreddamento a pavimento per raffreddare attivamente un locale impostando una temperatura molto bassa!

Il riscaldamento a pavimento deve essere installato in conformità alle istruzioni del fornitore e secondo le norme e le disposizioni generali. Per ulteriori informazioni consulta le istruzioni d'uso fornite dal produttore del sistema di raffreddamento o riscaldamento a pavimento.

Spegni il sistema almeno 24 ore prima della posa. Assicurati che la temperatura del locale durante la posa rimanga compresa fra 20 °C e 25 °C. 24 ore dopo la posa, riavvia gradualmente il motore con incrementi o decrementi massimi di 5 °C al giorno fino al raggiungimento della temperatura desiderata per il locale. Avviando subito il sistema a piena potenza rischieresti di danneggiare il tuo pavimento.

ISPEZIONE

Prima di posare il pavimento verifica che le confezioni di tavole abbiano lo stesso numero di lotto (indicato sulla confezione). Ti consigliamo di usare scatole con lo stesso numero di lotto per ogni stanza per evitare differenze nei colori o nella lucentezza dello stesso pavimento.

Apri le confezioni soltanto al momento della posa. Assicurati che la temperatura del locale durante la posa rimanga compresa fra 15 °C e 25 °C.

All'apertura delle confezioni le tavole potrebbero rilasciare un forte odore tipico dei prodotti nuovi. L'odore sparirà entro qualche ora.

Ispeziona ogni tavola alla luce per verificare eventuali difetti o differenze nelle tonalità o nella lucentezza. Ispeziona il sistema di incastro per verificare eventuali malfunzionamenti. Dopo la posa non saranno accettati reclami su difetti superficiali delle tavole.

Qualsiasi reclamo in merito a differenze di colore fra i campioni visionati presso un distributore e le tavole acquistate deve essere inviato prima della posa. Posando un pavimento dichiari implicitamente di aver accettato l'aspetto e lo stato delle tavole.

Estremamente importante: ogni confezione di Parquetvinyl Herringbone contiene una quantità uguale di tavole "sinistre" e "destre". Per la posa a spina di pesce è infatti necessario alternare una tavola sinistra con una destra. La direzione è indicata su ogni tavola. In caso di dubbi, prendi la tavola con la scanalatura sul lato lungo rivolta verso di te: se la scanalatura si trova sul lato corto sinistro, si tratta di una tavola sinistra, e viceversa.

REGOLE ESSENZIALI PER LA POSA

Parquetvinyl va posato come pavimento flottante. Ciò significa che il pavimento deve sempre potersi muovere e che la posa deve avvenire come ultima fase di un progetto di costruzione.

Cucine e mobili fissi vanno installati prima di posare Parquetvinyl.

Devi sempre predisporre giunti di espansione da 8 mm intorno a questi mobili.

In corrispondenza delle pareti, i giunti saranno coperti dai battiscopa, mentre i giunti di dilatazione verranno finiti con un profilo a T, come quelli utilizzati per il raccordo con altre tipologie di pavimenti. Qualora vi siano differenze di altezza, utilizza un profilo di transizione. È necessario predisporre i giunti di espansione anche in corrispondenza delle finestre che arrivano fino al pavimento. In questo caso, puoi nascondere il giunto con un profilo terminale.

Parquetvinyl
by Lamett

Devi lasciare anche un giunto di espansione da 8 mm intorno a colonne, tubazioni, condutture ecc.

Potrebbe essere necessario accorciare i telai delle porte. Puoi usare un pezzetto di cartone avanzato per tagliare il telaio alla misura corretta. Lo spessore della lama della sega garantisce lo spazio necessario fra il pavimento e il telaio della porta. Ti ricordiamo che potresti dover accorciare anche la porta.

I battiscopa sono sempre fissati alla parete, mai al pavimento. Non utilizzare stucco o altri sigillanti nell'intercapedine fra il battiscopa e il pavimento.

Ti consigliamo di mescolare le tavole di diverse confezioni per evitare di accostare tavole troppo simili fra loro.

Infine, stabilisci in anticipo la direzione di posa e tieni a mente le larghezze della prima e dell'ultima fila. Le schede in queste file non devono essere larghe meno di 50 mm. Se necessario, regolare la larghezza della prima riga di conseguenza.

REQUISITI

- ☐ Blocchi di spaziatura
- ☐ martello in gomma
- ☐ matita
- ☐ sega circolare o sega a tuffo
- ☐ metro a nastro e metro pieghevole
- ☐ cutter di alta qualità e/o seghetto
- ☐ travetto a T o squadra
- ☐ possibilmente una guida in alluminio per tagliare le tavole in lunghezza

INIZIO E FINE DELLA POSA (OPZIONE 1: MOTIVO A SPINA DI PESCE)

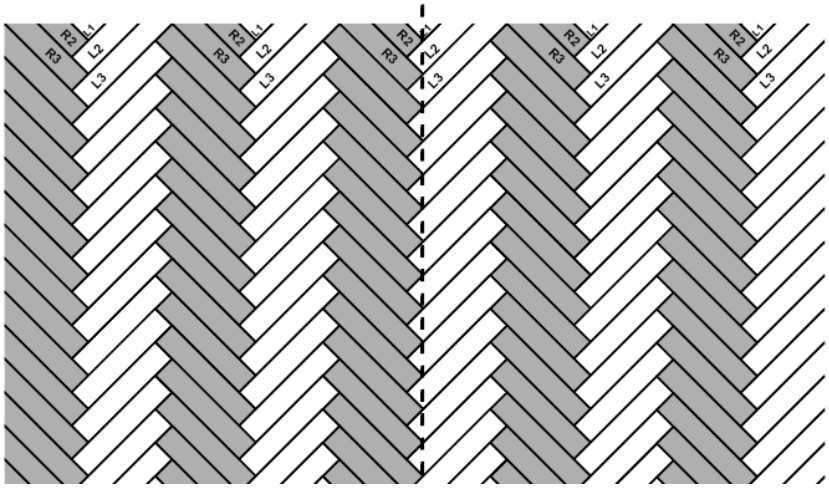

1 Pulisci con cura il pavimento e apri alcune confezioni di tavole. Tieni le tavole sinistra e destra ben separate e stendile con la scanalatura sul lato lungo rivolta verso di te.

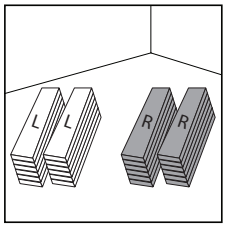

Verifica eventuali danni o difetti delle tavole.

2 La prima azione è l'installazione dei profili. Dovrai installare profili terminali su telai di finestre o mobili fissi, profili a T dove il pavimento incontra un diverso tipo di pavimento dello stesso spessore o profili di transizione dove il pavimento incontra un altro pavimento di diverso spessore. Installare prima i binari dei profili avvitandoli o incollandoli. Lasciare sempre uno spazio di dilatazione tra il binario e il pavimento. Il profilo effettivo che viene cliccato o avvitato alla fine dell'installazione chiuderà il divario.

Parquetvinyl
by Lamett

3 Comincia utilizzando i disegni stampati all'interno della scatola per tagliare le cinque parti iniziali (L1, L2, L3, R1, R2). Avrai bisogno di cinque tavole (3 sinistre e 2 destre).
Puoi tagliare soltanto 1 parte di 1 tavola, pertanto avrai bisogno di 5 tavole per tagliare 5 parti.

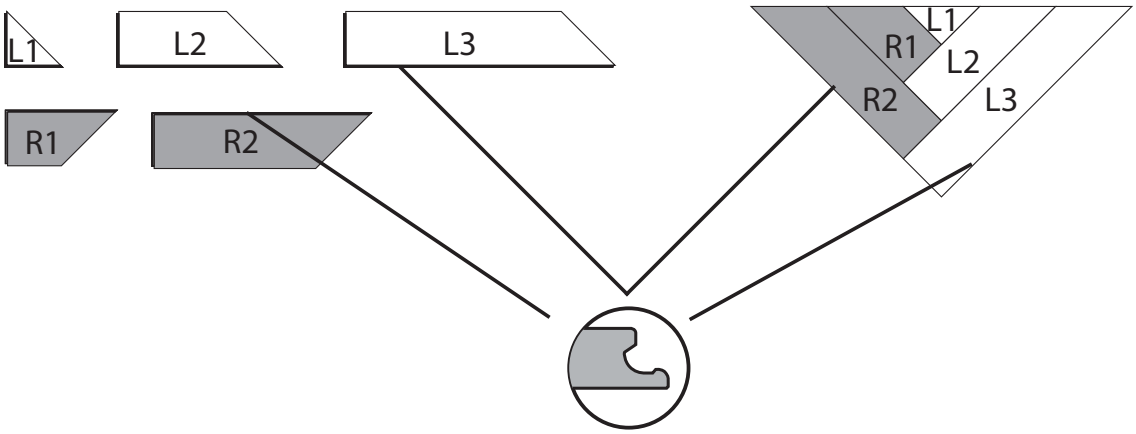

4 Allinea il primo gruppo iniziale a metà dello spazio, con la linea centrale che attraversa la parte superiore della spina di pesce.

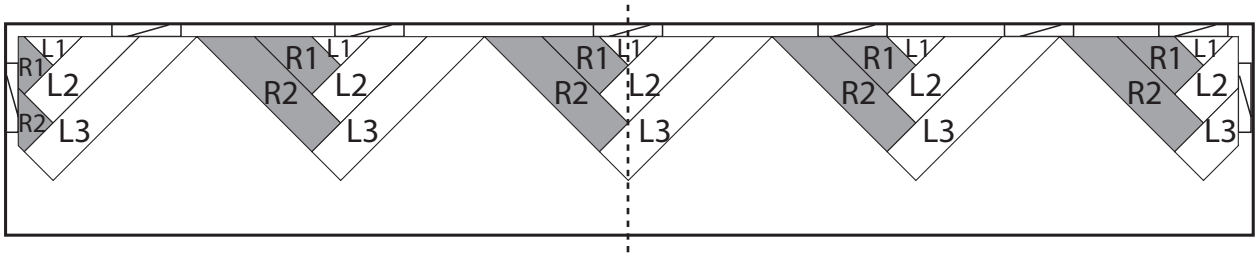

5 Quindi prepara le prossime tavole a seconda dalla larghezza del locale. Puoi unire i gruppi iniziali fra loro tramite una tavola completa.

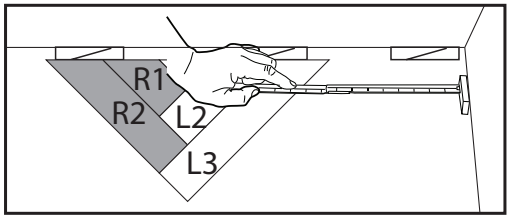

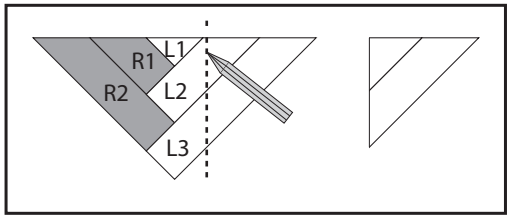

6 Se la larghezza totale del locale è ricoperta dei gruppi iniziali, puoi continuare a posare tavole intere fino a completamento della posa. Tieni sempre a mente i giunti di espansione da 8 mm.

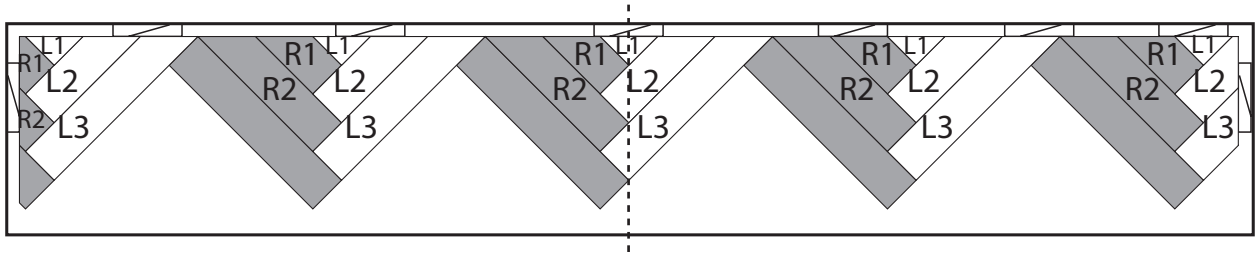

Assicurati sempre che gli angoli siano perfettamente a 90°. Se noti che un lato lungo o corto non si raccorda correttamente, ciò è dovuto al fatto che le "gambe" della spina di pesce sono troppo larghe o troppo strette. Picchetta un pezzetto di tavola avanzata con un martello in plastica finché i giunti di collegamento si uniscono correttamente, quindi prosegui con la posa. Se non esegui questa operazione all'inizio della posa, rischi di avere problemi in un secondo momento. E in questo caso, ricominciare da capo è l'unica soluzione.

Parquetvinyl
by Lamett

Assicurati di non rompere il sistema di incastro. Qualora lo rompessi, sostituisci la tavola. Se il sistema di incastro è rotto, fra le tavole potrebbe esserci uno scarto di spazio.

7 **NOTA**: Non forzare l'incastro qualora le estremità non siano perfettamente allineate. Così facendo rischi di danneggiare il sistema di incastro sui lati corti delle tavole.

8 **Per tagliare le tavole:** posiziona una squadra sulla tavola, con il motivo decorato verso l'alto, e pratica un taglio in lunghezza passando ripetutamente il cutter. Non è necessario segare la tavola in due, è sufficiente praticare un taglio profondo sulla superficie. A questo punto sarà sufficiente spezzare la tavola lungo il taglio. Quindi, procedi al taglio del sottofondo integrato.

9 In caso di condutture o tubazioni, idealmente dovresti assicurarti che il tubo si trovi al punto d'incontro fra due tavole. In questo modo potrai lavorare facilmente intorno al tubo garantendo lo spazio di espansione di 8 mm tutto intorno. Se il tubo si trova invece a metà di una tavola, dovrai tagliare di netto un pezzo della tavola. Rifinisci questo pezzo in modo da garantire lo spazio per il tubo, quindi riposizionalo possibilmente con un po' di materiale adesivo per tenerlo ben fissato in posizione.

10 Potresti anche dover accorciare i telai delle porte come descritto sopra. Qualora tu debba inserire un profilo in corrispondenza di una porta, taglia le tavole a misura per lasciare lo spazio per questo profilo. Inserisci il profilo disponendolo esattamente sotto l'anta della porta, affinché non sia visibile quando la porta è chiusa.

In caso di finestre fino a terra, dovrai posizionare un profilo. Tienilo a mente quando tagli a misura le tavole per quella zona.

Rimuovi i blocchi di spaziatura al termine della posa. Ora puoi iniziare a posizionare i battiscopa e i profili.

INIZIO E FINE DELLA POSA (OPZIONE 2: MOTIVO A SPINA DI PESCE DIAGONALE)

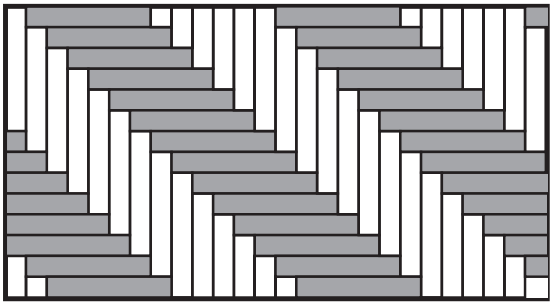

1 Pulisci con cura il pavimento e apri alcune confezioni di tavole. Tieni le tavole sinistra e destra ben separate e stendile con la scanalatura sul lato lungo rivolta verso di te.

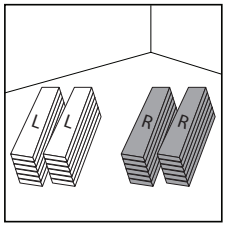

Verifica eventuali danni o difetti delle tavole.

2 La prima azione è l'installazione dei profili. Dovrai installare profili terminali su telai di finestre o mobili fissi, profili a T dove il pavimento incontra un diverso tipo di pavimento dello stesso spessore o profili di transizione dove il pavimento incontra un altro pavimento di diverso spessore. Installare prima i binari dei profili avvitandoli o incollandoli. Lasciare sempre uno spazio di dilatazione tra il binario e il pavimento. Il profilo effettivo che viene cliccato o avvitato alla fine dell'installazione chiuderà il divario.

Parquetvinyl
by Lamett

3 Decidi da dove iniziare a posare il pavimento (vedi gli esempi per gli spazi a forma di "L" e di "U" indicati sopra).

Posiziona le prime tavole a un angolo di 45 gradi, sempre con le scanalature rivolte verso di te. Quindi aggancia le tavole destre, sempre con le scanalature rivolte verso di te, a quelle sinistre, finché la prima riga non è completa inclusi i giunti di fissaggio a sinistra e a destra verso le pareti. Tieni sempre a mente i giunti di espansione da 8 mm.

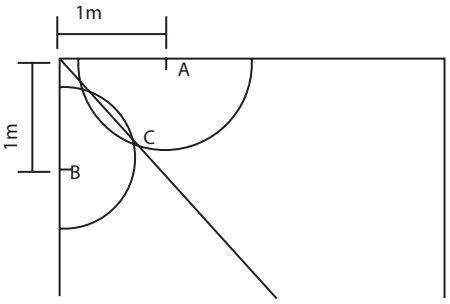

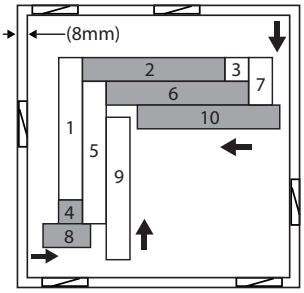

4 Ora stendi una seconda fila e premi con decisione i giunti assicurandoti che gli angoli siano perfettamente a 90°. Se noti che un lato lungo o corto non si raccorda correttamente, ciò è dovuto al fatto che le "gambe" della spina di pesce sono troppo larghe o troppo strette. Picchetta un pezzetto di tavola avanzata con un martello in plastica finché i giunti di collegamento si uniscono correttamente, quindi prosegui con la posa. Se non esegui questa operazione all'inizio della posa, rischi di avere problemi in un secondo momento. E in questo caso, ricominciare da capo è l'unica soluzione.

Assicurati di non rompere il sistema di incastro. Qualora lo rompessi, sostituisci la tavola. Se il sistema di incastro è rotto, fra le tavole potrebbe esserci uno scarto di spazio.

NOTA: Non forzare l'incastro qualora le estremità non siano perfettamente allineate. Così facendo rischi di danneggiare il sistema di incastro sui lati corti delle tavole.

5 Procedi posando una terza e una quarta riga.

6 Quindi, sposta il gruppo di quattro righe lontano dalla parete. Misura dalla cima di ogni lisca di pesce fino alla parete per assicurarti di spostarti in parallelo alla parete.

7 Segna una riga parallela alla parete sulle prime quattro file. Fallo anche fra la seconda e la terza riga per assicurarti che la linea prosegua attraverso tutte le tavole.

8 Usa una sega circolare o una sega a immersione impostata a 5 mm o un multitool con lama seghettata per metalli e taglia le tavole lungo la linea. Tieni da parte i pezzi tagliati per usarli nell'ultima fila. Fai scorrere le file tagliate contro la parete lasciando inseriti i giunti di espansione da 8 mm.

9 Prosegui con la quinta fila e le file seguenti.

10 Puoi tagliare i pezzi per colmare gli spazi a destra e sinistra e nell'ultima riga aiutandoti con un seghetto o un coltello seghettato. Per i pezzi più piccoli è meglio usare la colla.

Per tagliare le tavole: posiziona una squadra sulla tavola, con il motivo decorato verso l'alto, e pratica un taglio in lunghezza passando ripetutamente il cutter. Non è necessario segare la tavola in due, è sufficiente praticare un taglio profondo sulla superficie. A questo punto sarà sufficiente spezzare la tavola lungo il taglio. Quindi, procedi al taglio del sottofondo integrato.

Parquetvinyl
by Lamett

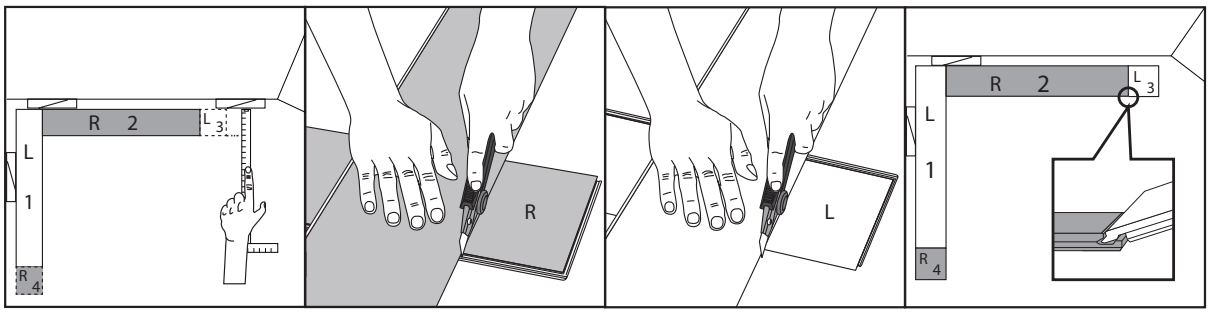

11 In caso di condutture o tubazioni, idealmente dovresti assicurarti che il tubo si trovi al punto d'incontro fra due tavole. In questo modo potrai lavorare facilmente intorno al tubo garantendo lo spazio di espansione di 8 mm. Se il tubo si trova invece a metà di una tavola, dovrai tagliare di netto un pezzo della tavola. Rifinisci questo pezzo in modo da garantire lo spazio per il tubo, quindi riposizionalo possibilmente con un po' di materiale adesivo per tenerlo ben fissato in posizione.

12 Potresti anche dover accorciare i telai delle porte come descritto sopra. Qualora tu debba inserire un profilo in corrispondenza di una porta, taglia le tavole a misura per lasciare lo spazio per questo profilo. Inserisci il profilo disponendolo esattamente sotto l'anta della porta, affinché non sia visibile quando la porta è chiusa.

In caso di finestre fino a terra, dovrai posizionare un profilo. Tienilo a mente quando tagli a misura le tavole per quella zona.

Rimuovi i blocchi di spaziatura al termine della posa. Ora puoi iniziare a posizionare i battiscopa e i profili.

INIZIO E FINE DELLA POSA (OPZIONE 3: SPINA DI PESCE DOPPIA)

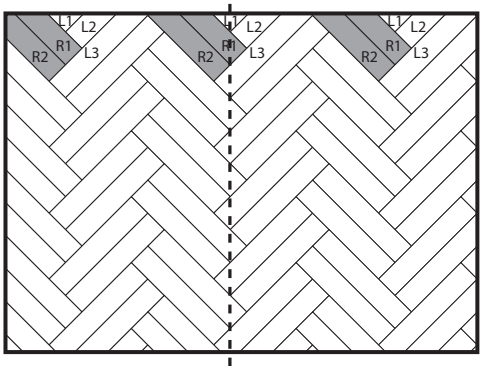

1 Pulisci con cura il pavimento e apri alcune confezioni di tavole. Tieni le tavole sinistra e destra ben separate e stendile con la scanalatura sul lato lungo rivolta verso di te.

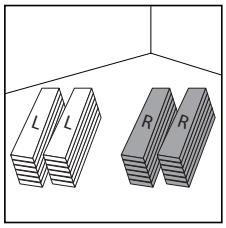

Verifica eventuali danni o difetti delle tavole.

2 La prima azione è l'installazione dei profili. Dovrai installare profili terminali su telai di finestre o mobili fissi, profili a T dove il pavimento incontra un diverso tipo di pavimento dello stesso spessore o profili di transizione dove il pavimento incontra un altro pavimento di diverso spessore. Installare prima i binari dei profili avvitandoli o incollandoli. Lasciare sempre uno spazio di dilatazione tra il binario e il pavimento. Il profilo effettivo che viene cliccato o avvitato alla fine dell'installazione chiuderà il divario.

Parquetvinyl
by Lamett

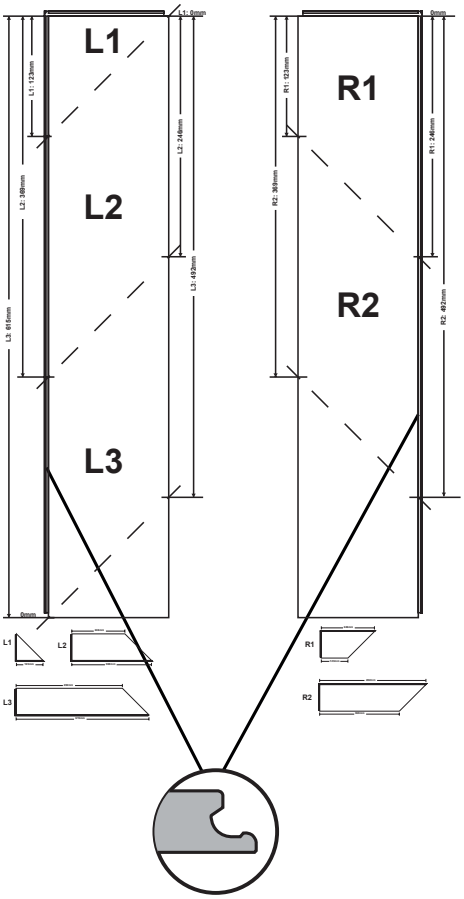

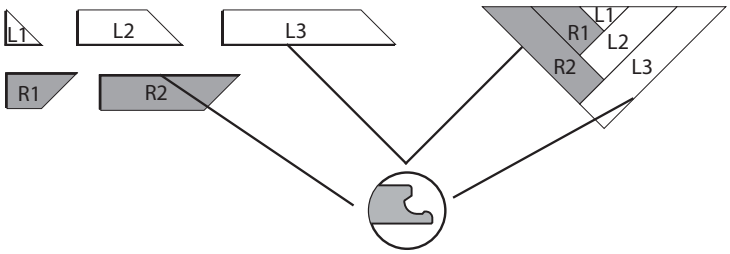

Plank	Groef-zijde	Tand-zijde
L1	123 mm	0 mm
L2	246 mm	123 mm
R1	369 mm	246 mm
R2	492 mm	369 mm
L3	615 mm	492 mm

3 Decidi da dove iniziare a posare il pavimento (vedi gli esempi per gli spazi a forma di "L" e di "U" indicati sopra).

Posiziona le prime due tavole a un angolo di 45 gradi, sempre con le scanalature rivolte verso di te. Quindi aggancia le tavole destre, sempre con le scanalature rivolte verso di te, a quelle sinistre, finché la prima riga non è completa inclusi i giunti di fissaggio a sinistra e a destra verso le pareti. Tieni sempre a mente i giunti di espansione da 8 mm.

4 Ora stendi una seconda fila, sempre con due tavole a sinistra e a destra, e premi con decisione i giunti assicurandoti che gli angoli siano perfettamente a 90°. Se noti che un lato lungo o corto non si raccorda correttamente, ciò è dovuto al fatto che le "gambe" della spina di pesce sono troppo larghe o troppo strette. Picchetta un pezzetto di tavola avanzata con un martello in plastica finché i giunti di collegamento si uniscono correttamente, quindi prosegui con la posa. Se non esegui questa operazione all'inizio della posa, rischi di avere problemi in un secondo momento. E in questo caso, ricominciare da capo è l'unica soluzione.

Assicurati di non rompere il sistema di incastro. Qualora lo rompessi, sostituisci la tavola. Se il sistema di incastro è rotto, fra le tavole potrebbe esserci uno scarto di spazio.

NOTA: Non forzare l'incastro qualora le estremità non siano perfettamente allineate. Così facendo rischi di danneggiare il sistema di incastro sui lati corti delle tavole.

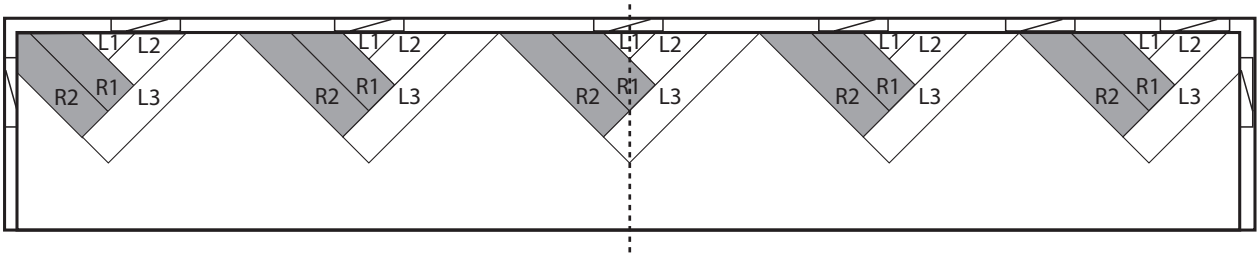

Parquetvinyl
by Lamett

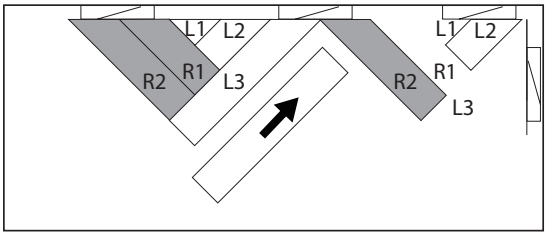

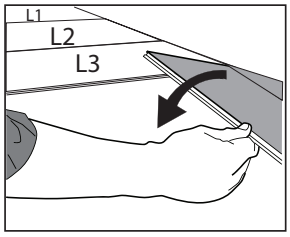

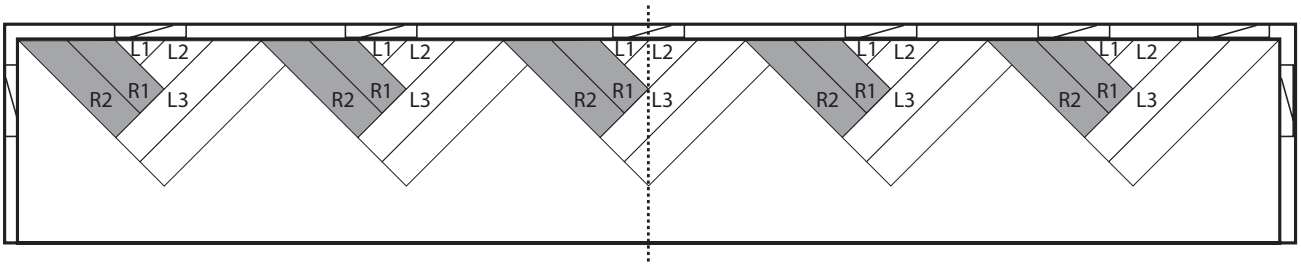

5. Procedi posando una terza e una quarta riga.

6. Quindi, sposta il gruppo di quattro righe lontano dalla parete. Misura dalla cima di ogni lisca di pesce fino alla parete per assicurarti di spostarti in parallelo alla parete.

7. Segna una riga parallela alla parete sulle prime quattro file. Fallo anche fra la seconda e la terza riga per assicurarti che la linea prosegua attraverso tutte le tavole.

8. Usa una sega circolare o una sega circolare impostata a 5 mm e taglia le tavole lungo la linea. Tieni da parte i pezzi tagliati per usarli nell'ultima fila. Fai scorrere le file tagliate contro la parete lasciando inseriti i giunti di espansione da 8 mm.

9. Prosegui con la quinta fila e le file seguenti.

10. Puoi tagliare i pezzi per colmare gli spazi a destra e sinistra e nell'ultima riga aiutandoti con un seghetto o un coltello seghettato. Per i pezzi più piccoli è meglio usare la colla.

    Per tagliare le tavole: posiziona una squadra sulla tavola, con il motivo decorato verso l'alto, e pratica un taglio in lunghezza passando ripetutamente il cutter. Non è necessario segare la tavola in due, è sufficiente praticare un taglio profondo sulla superficie. A questo punto sarà sufficiente spezzare la tavola lungo il taglio. Quindi, procedi al taglio del sottofondo integrato.

11. In caso di condutture o tubazioni, idealmente dovresti assicurarti che il tubo si trovi al punto d'incontro fra due tavole. In questo modo potrai lavorare facilmente intorno al tubo garantendo lo spazio di espansione di 8 mm. Se il tubo si trova invece a metà di una tavola, dovrai tagliare di netto un pezzo della tavola. Rifinisci questo pezzo in modo da garantire lo spazio per il tubo, quindi riposizionalo possibilmente con un po' di materiale adesivo per tenerlo ben fissato in posizione.

12. Potresti anche dover accorciare i telai delle porte come descritto sopra. Qualora tu debba inserire un profilo in corrispondenza di una porta, taglia le tavole a misura per lasciare lo spazio per questo profilo. Inserisci il profilo disponendolo esattamente sotto l'anta della porta, affinché non sia visibile quando la porta è chiusa.

In caso di finestre fino a terra, dovrai posizionare un profilo. Tienilo a mente quando tagli a misura le tavole per quella zona.

Rimuovi i blocchi di spaziatura al termine della posa. Ora puoi iniziare a posizionare i battiscopa e i profili.

Parquetvinyl
by Lamett

INIZIO E FINE DELLA POSA (OPZIONE 4: BLOCCO/MOSAICO)

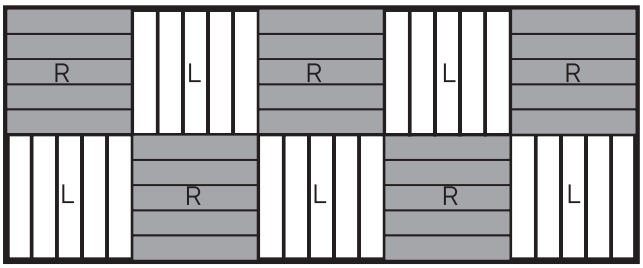

1. Pulisci con cura il pavimento e apri alcune confezioni di tavole. Tieni le tavole sinistra e destra ben separate e stendile con la scanalatura sul lato lungo rivolta verso di te.

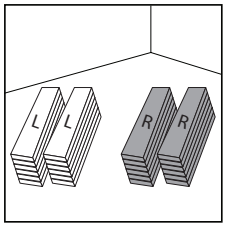

Verifica eventuali danni o difetti delle tavole.

2. La prima azione è l'installazione dei profili. Dovrai installare profili terminali su telai di finestre o mobili fissi, profili a T dove il pavimento incontra un diverso tipo di pavimento dello stesso spessore o profili di transizione dove il pavimento incontra un altro pavimento di diverso spessore. Installare prima i binari dei profili avvitandoli o incollandoli. Lasciare sempre uno spazio di dilatazione tra il binario e il pavimento. Il profilo effettivo che viene cliccato o avvitato alla fine dell'installazione chiuderà il divario.

3. Decidi da dove iniziare a posare il pavimento.
Con questo metodo di posa è fondamentale distribuire in maniera omogenea i blocchi in lunghezza e in larghezza.

4. Incastra 5 tavole fra loro per ottenere un quadrato. Ruota il blocco con la scanalatura sul lato lungo rivolta verso di te.

5. Incolla le scanalature sui lati corti del primo blocco.

6. Inserisci una tavola sinistra nelle scanalature sul lato destro del primo blocco, perpendicolare alle tavole del primo blocco. Aggancia altre quattro tavole per ottenere un quadrato.

7. Prosegui in questo modo, sempre spostandoti fra blocchi di 5 tavole destre e 5 tavole sinistre.

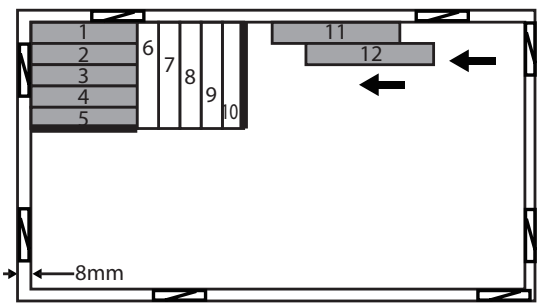

Parquetvinyl
by Lamett

8 Alla seconda fila di blocchi applica dell'adesivo nella scanalatura del lato lungo del primo blocco.
Assicurati di non rompere il sistema di incastro. Qualora lo rompessi, sostituisci la tavola. Se il sistema di incastro è rotto, fra le tavole potrebbe esserci uno scarto di spazio.

NOTA: Non forzare l'incastro qualora le estremità non siano perfettamente allineate. Così facendo rischi di danneggiare il sistema di incastro sui lati corti delle tavole.

Per tagliare le tavole: posiziona una squadra sulla tavola, con il motivo decorato verso l'alto, e pratica un taglio in lunghezza passando ripetutamente il cutter. Non è necessario segare la tavola in due, è sufficiente praticare un taglio profondo sulla superficie. A questo punto sarà sufficiente spezzare la tavola lungo il taglio. Quindi, procedi al taglio del sottofondo integrato.

9 In caso di condutture o tubazioni, idealmente dovresti assicurarti che il tubo si trovi al punto d'incontro fra due tavole. In questo modo potrai lavorare facilmente intorno al tubo garantendo lo spazio di espansione di 8 mm. Se il tubo si trova invece a metà di una tavola, dovrai tagliare di netto un pezzo della tavola. Rifinisci questo pezzo in modo da garantire lo spazio per il tubo, quindi riposizionalo possibilmente con un po' di materiale adesivo per tenerlo ben fissato in posizione.

10 Potresti anche dover accorciare i telai delle porte come descritto sopra. Qualora tu debba inserire un profilo in corrispondenza di una porta, taglia le tavole a misura per lasciare lo spazio per questo profilo. Inserisci il profilo disponendolo esattamente sotto l'anta della porta, affinché non sia visibile quando la porta è chiusa

In caso di finestre fino a terra, dovrai posizionare un profilo. Tienilo a mente quando tagli a misura le tavole per quella zona.

Rimuovi i blocchi di spaziatura al termine della posa. Ora puoi iniziare a posizionare i battiscopa e i profili.

Parquetvinyl
by Lamett

MANUTENZIONE

Assicurati sempre di avere una confezione extra di scorta in caso di riparazioni.

Puoi camminare sul pavimento subito dopo la posa. Non sono necessari trattamenti speciali dopo la posa. Il pavimento è già provvisto di un rivestimento che facilita la manutenzione.

Sarà sufficiente passare un aspirapolvere e, se necessario, uno spazzolone per rimuovere la polvere. Scegli un detergente neutro come il nostro Easy Peasy Floor Care (sconsigliati candeggina, materiali abrasivi, prodotti contenenti olio o cera). Posiziona un tappetino all'ingresso della casa per proteggere il pavimento da sporco, acqua, sabbia, sassolini e altri detriti che potrebbero graffiarlo. Assicurati che il tappetino non abbia un fondo in gomma, poiché gomma e PVC reagiscono in modo inevitabile e irreversibile l'uno con l'altro.

Quando arredi il locale dopo aver posato il pavimento, posiziona dei feltrini sotto le gambe dei mobili (non cuscinetti in gomma). In questo modo potrai evitare di graffiare il pavimento. Le sedie da ufficio devono avere ruote morbide (tipo W), in caso contrario dovrai collocare un tappetino protettivo sul pavimento. Non trascinare mai oggetti pesanti sul pavimento.

Pulisci immediatamente eventuali schizzi, perdite d'acqua o macchie

RIPARAZIONI

Qualora una tavola sia fortemente danneggiata, puoi rimuoverla e sostituirla con una nuova. A tal fine, procedi in questo modo:

- Proteggi le tavole adiacenti con nastro adesivo per evitare danni durante la riparazione.
- Segna il punto in cui la tavola va tagliata.
- Usa una sega circolare impostata allo spessore delle tavole, oppure usa un multitool con sega per metalli per tagliare la tavola lungo le linee che hai tracciato.
- Assicurati di non tagliare le tavole circostanti.
- Al termine, taglia ulteriormente la tavola in quattro parti. Puoi usare un cacciavite per sollevare la prima parte verso l'alto e rimuoverla. Puoi quindi sollevare e rimuovere le altre tre parti. Puoi eseguire questa operazione senza danneggiare gli agganci a incastro delle tavole adiacenti.
- Assicurati di non lasciare residui, passa un aspirapolvere se necessario.
- Prendi una nuova tavola e rimuovi la scanalatura sul lato lungo e su quello corto. Aiutati con un cutter per non danneggiare la superficie della tavola.
- Applica della supercolla sul lato e aggancia il sistema di incastro alle tavole adiacenti.
- Rimuovi immediatamente la colla in eccesso dalla superficie delle doghe seguendo le indicazioni del produttore della colla.
- Tieni la nuova tavola con un angolo di 45 gradi. Infilare la linguetta ancora presente nella scanalatura della tavola adiacente esistente. Abbassa delicatamente la tavola in posizione. Usa un martello di gomma e un tassello per battere completamente la nuova tavola in posizione.
- Colloca un peso sulla tavola fino a completa asciugatura della colla.

SMONTAGGIO

Se desideri rimuovere il pavimento, stacca le tavole una per una nell'ordine inverso rispetto alla posa.

03082021